

Window film application instructions

1/2

1) Cam İlk önce temizlenir.



2) Yabancı madde ve pruz varsa kazınarak am temizlenir



3) Nem kalmayacak şekilde kurulanır.



4) Cam filmi tam ölçü alınarak cam kenarları sıfırlanacak şekilde kesilir.



5) Koruyucu film cam üzerinden kolaylıkla sokulebilir. Üzerine toz yapışmamasına özen gösteriniz.




6) FMK30 (30ml) 0.5 litre distile sui le karıştırınız. Ve cama ve filmin yapışkan tarafına sprey ile sıkınız.



Window film application instructions

2/2

7) Cama dikkatlice uygulayınız.

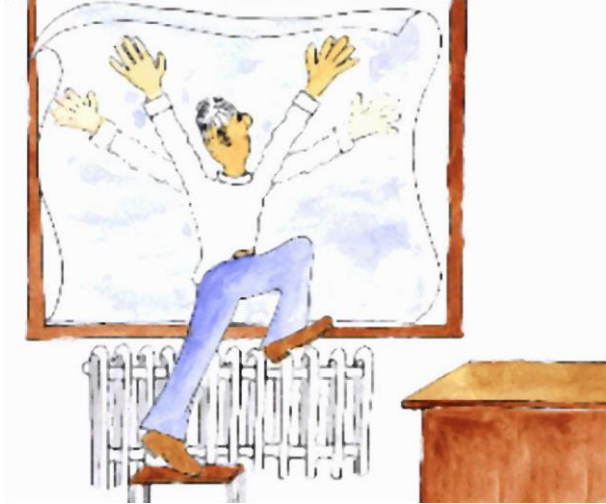

- 10) Son kalan aradaki su ve kabarcıkları spatula yardımı ile temizlemek.



8) Spatulanın doğru kullanıldığından emin olun film yırtılabilir.



Önemli Notlar

1) Filmin doğru tarafını uyguladığınızdan emin olunuz.!

2) Islak yapıştırma için sabun ya da bulaşık sıvı kullanmayın çizgi ve leke bırakmasına neden olur. FMK 30 Kullanın

3) Yapışkan tamamen 8 hafta sonra sertleştirilir. Yanlızca 8 hafta sonra cam temizlik için silinebilir.

4) İç kısımlarda ısıtıcısız camlarda kullanılır.

Background: Heat-absorbing glass is already metallized. When solar radiation permeates the metallization and subsequently hits the window foil, multi reflections may occur. The windowpane will needlessly heat up and thus by expansion cause leaks or even cracks in the border-seals. Check the type of glass in advance!

